i.Sound®
www.isound.net

FM Transmitter

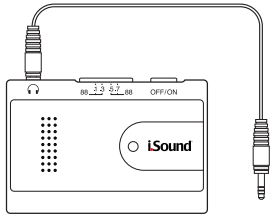

1. Remove the battery lid located on the back of the unit. Insert one “AAA” battery.
2. Slide the FM Transmitter’s power button to the “ON” position.
3. Connect one end of the included audio cable to the FM Transmitter, and the other end to any audio player with a 3.5mm headphone jack.
4. Set your FM radio to 88.1,88.3,88.5, or 88.7 or 88.8. Slide the FM station select button on the FM Transmitter to the same FM station that you chose on your FM radio.
5. You are now ready to enjoy the i.Sound wireless FM Transmitter.

NOTE: *Sound quality may vary with each FM radio station.*

dreamGEAR®
www.dreamgear.net

1. Quite la tapa del compartimiento de las pilas, en la parte trasera de la unidad. Coloque una pila “AAA”.
2. Deslice el botón de encendido del Transmisor FM a la posición “ON”.
3. Conecte un extremo del cable de audio incluido al Transmisor FM, y el otro extremo a cualquier reproductor de audio con salida de auriculares de 3,5mm.
4. Sintonice en su radio FM la frecuencia 88.1, 88.3, 88.5, 88.7 o 88.8. Deslice el botón de selección de la estación FM del Transmisor FM a la misma estación en la que ha sintonizado su radio FM.
5. Ya está listo para disfrutar del Transmisor FM inalámbrico de i.Sound.

NOTA: *La calidad del sonido puede variar con cada estación radio FM.*

1. Retirez le couvercle de pile situé à l’arrière de l’unité. Insérez une pile “AAA”.
2. Glissez l’interrupteur du FM Transmitter dans la position “ON” (marche).
3. Branchez l’embout du câble audio inclut au FM Transmitter, et l’autre embout dans tout baladeur audio ayant une prise d’écouteurs 3,5mm.
4. Réglez votre radio FM à 88.1, 88.3, 88.5, ou 88.7 ou 88.8. Glissez le bouton de sélection de station FM du FM Transmitter à la même station FM que vous avez choisi sur votre radio FM.
5. Vous êtes maintenant prêt à apprécier le FM Transmitter sans fil de i.Sound.

NOTE : *La qualité du son peut varier d’une station FM à l’autre.*